



Komínové hlavice **airhawk CILINDER**, **airhawk CILINDER PLUS** účinně zvyšují tah komína, prodlužují životnost komína, zabraňují zpětnému tahu a maximalizují využití paliva.

airhawk CILINDER


Střešní komínky používané jako komínové nástavce nebo nástavce k odvětrávání výduchů ústících na střeších

airhawk CILINDER PLUS je střešní komínek s podstavou, který slouží k odvodu vzduchu a zplodin z komína a ventilace. Chrání komín před deštěm, sněhem a hnízděním ptactva uvnitř komína. Maximální pracovní teplota u výduchu komína je 180 °C. Při instalaci pouze zasuňte díl pod základnou do výduchu a ukotvěte základnu.


airhawk CILINDER je střešní komínek bez podstavu, který slouží k odvodu vzduchu a zplodin z komína a ventilace. Chrání komín před deštěm a sněhem. **airhawk CILINDER** je vyráběn z pozinkovaného plechu nebo z nerezů. Při instalaci připevněte komínek k vyčnívající rouře (jako klasickou objímku).

Typ	D	dw	dz	H	h1	h2
CILINDER PLUS	200	–	100,8	570	330	115
CILINDER PLUS	220	–	100,8	580	330	115
CILINDER PLUS	240	–	123	585	330	115
CILINDER PLUS	260	–	132,5	600	330	115
CILINDER PLUS	280	–	140,6	612	330	115
CILINDER PLUS	300	–	151,7	622	330	115
CILINDER PLUS	400	–	201	764	330	200
CILINDER PLUS	500	–	252	800	330	200
CILINDER	200	100	–	195	70	130
CILINDER	200	110	–	201	70	136
CILINDER	220	120	–	222	80	152
CILINDER	230	130	–	228	80	158
CILINDER	240	140	–	239	80	164
CILINDER	300	150	–	245	80	170
CILINDER	400	200	–	310	80	200
CILINDER	500	250	–	340	80	270


rozměry v mm

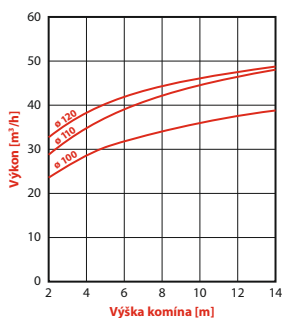


Nákres výkonu komínových nástavců **airhawk CILINDER** ø 100, 110, 120 mm v závislosti na výšce komína při nulové rychlosti větru

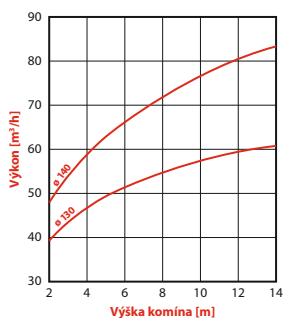



Nákres výkonu komínových nástavců **airhawk CILINDER** ø 130, 140 mm v závislosti na výšce komína při nulové rychlosti větru

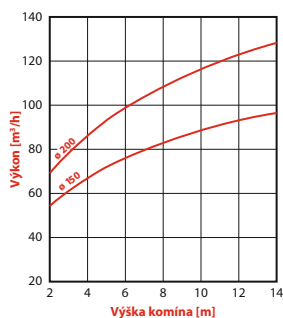

Nákres výkonu komínových nástavců **airhawk CILINDER** ø 150, 200 mm v závislosti na výšce komína při nulové rychlosti větru

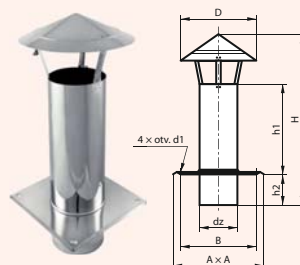

Ukázka instalace komínových nástavců **airhawk CILINDER**

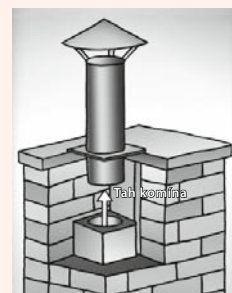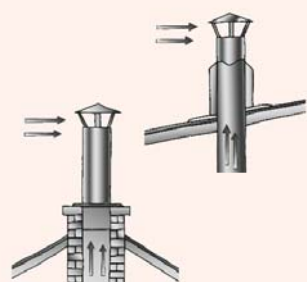

FASTRADE s.r.o.

Františka Diviše 1012
Praha 10-Uhřetěves
104 00
www.fastrade.cz

tel.: 284 688 956-7
fax: 284 688 955
gsm: 602 450 007
info@fastrade.cz

pobočka Brno

areál Dolní Říčanka
Říčanská 1000
665 01 Rosice u Brna
www.fastrade.cz

tel.: 546 216 401-2
fax: 546 216 400
gsm: 602 652 972
info.brno@fastrade.cz